


Caractéristiques techniques

Avec son design soigné, sa conception compacte et son installation modulable (horizontale ou verticale) l'osmoseur LÄTT s'adapte à toutes les configurations. A la différence des autres osmoseurs, il fonctionne en débit direct et ne dispose donc pas d'un réservoir de stockage. Il allie ainsi une grande capacité de production d'eau osmosée avec un minimum d'eau rejetée. Son robinet intelligent indique en outre l'état d'usure des cartouches et la qualité de l'eau.

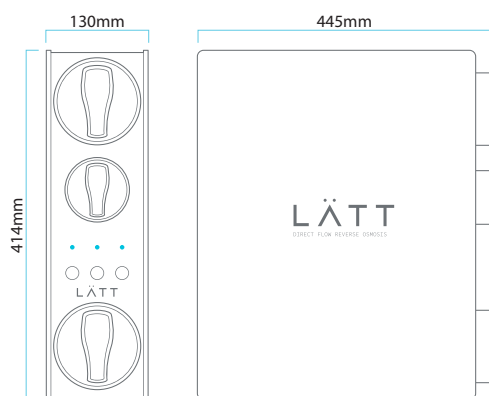

Référence produit	Réf. 910122
Dimensions	
Système (H x l x P)	414 x 130 x 445 mm
Robinet (H x l)	270 x 125 mm
Système	
Pression (min/max)	1 - 4 bars
TDS (max)	1500 ppm
Température (min/max)	5 - 38°C
Poids	12 kg
Alimentation secteur	100 - 240V / 50 - 60 Hz / 24Vdc
Pompe	Pompe Booster
Débit	1.6 l/min
TH (max)	15°F
Accessoires	
Robinet intelligent inclus	Avec indicateur d'usure des cartouches et de la qualité de l'eau
Cartouche post-charbon	Réf. 910131
Filtre combiné	Réf. 910130
Membrane 500 GPD	Réf. 910132

Atouts

-  Robinet intelligent avec indicateur lumineux
-  Témoin lumineux d'usure des cartouches
-  Débit direct
Pas de réservoir
-  Remplacement rapide des cartouches
-  Détecteur automatique de fuites
-  Installation modulable
-  Rinçage automatique de la membrane
-  Electrovanne avec filtre de sécurité
-  Adaptateur électrique

